


Vysavač SKOOBA MAX™


Části vysavače SKOOBA MAX™

1. Tělo vysavače (hlavní část)
2. Sací hlavice
3. Sací hubice
4. Kartáčky
5. Tyče
6. Hadicová spojka
7. Hadice
8. Redukce pro připojení

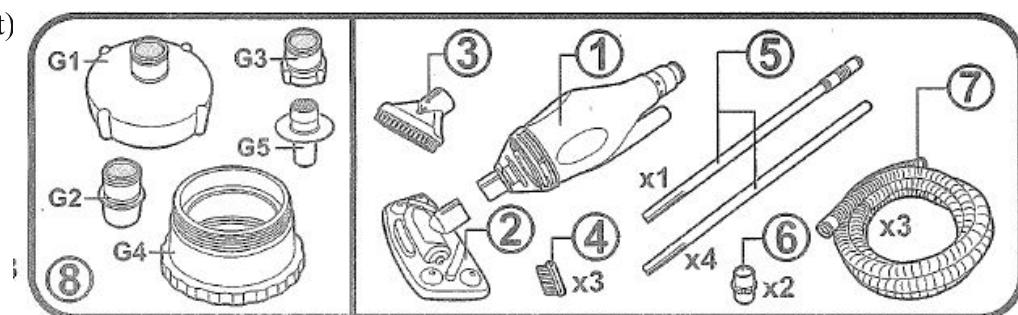

Montáž

1. Nasuňte sací hlavu nebo sací hubici vysavače na víko těla vysavače. (Obrázek 1)
2. Sestavte vodící tyč z tolika částí, kolik potřebujete pro rozměr vašeho bazénu a to vždy nasunutím menšího průměru tyče do většího průměru další části atd. Ve spoji vždy zatlačte oba konce do sebe a to v celé délce drážkované části konce trubek. Poslední díl musí být vždy ten s plastovým držákem. (Obrázek 2)
3. Rýhovaný konec sestavené tyče pevně zasuňte do těla vysavače. (Obrázek 3)

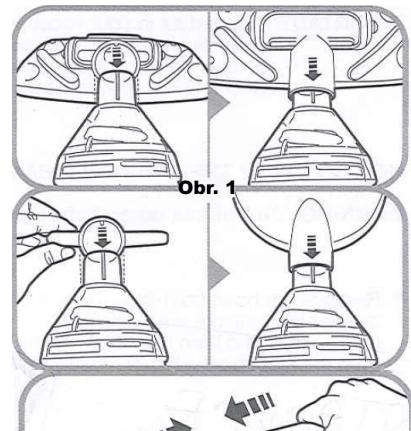


Připojení hadic k tělu vysavače:


Spojte všechny díly hadice pomocí hadicových spojek (Obrázek 4). Doporučujeme toto propojení udělat pod vodou, aby došlo k odstranění veškerého vzduchu z hadic.



Tip: k rychlejšímu naplnění hadic vodou dospějete tím, že hadici umístíte k vratné trysce, která vodu vrací do bazénu. Hadice se tak naplní vodou a unikne z ní všechn vzduch.

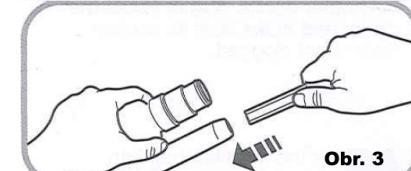




Po spojení všech dílů hadic ponořte pod vodu také tělo vysavače a jakmile z něj přestanou unikat bublinky vzduchu, připojte k tělu vysavače konec hadice (Obrázek 5) zasunutím konce hadice do hadicového vývodu na těle vysavače (hadici nasuňte tak daleko, jak jen to půjde).

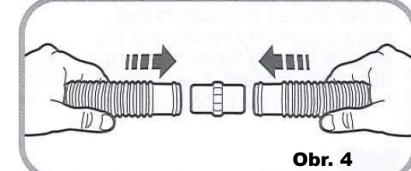

Připojení vysavače SkoobaMax do stěny bazénu

Varování: před připojením vysavače vždy vypněte filtraci!!!!!

- 1) pokud máte skimmer: konec hadice od vysavače připojte do skimvacu ve vašem skimmeru. Hadici zasuňte na skimvac co nejvíce to půjde a pro zajištění použijte hadicovou sponu (není součástí).(Obrázek 6a ; 6b)

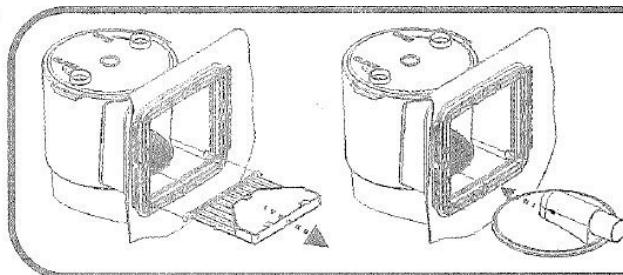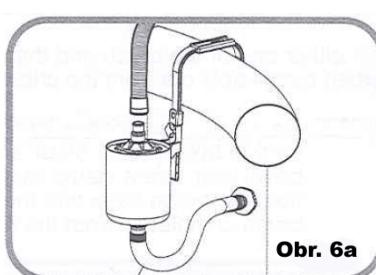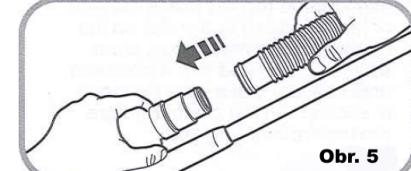

- 2) pokud nemáte skimmer, použijte přiložené redukce (díly 8 v seznamu dílů). Přiložené redukce pasují do nejčastěji používaných typů bazénových vývodů. Redukce našroubujete, nebo zasuňte (dle typu redukce) místo košíčku na vývod z bazénu. Výměnu košíčku za redukci k vysavači proveděte rukou (bez použití náradí, vždy při vypnuté filtrace). (Obrázek 6c).


Jak SkoobaMax používat:

Jakmile je Váš SkoobaMax sestaven, zapněte filtrace a začněte čistit váš bazén. SkoobaMax je určen k vysávání nečistot ze dna bazénu. Zabudovaný předfiltr slouží k zachycení větších nečistot, jako jsou například listy, které by mohly ucpat vaši filtrace. Proto se pokaždé před vysáváním přesvědčte, zda je tento předfiltr prázdný. Zajistí to také větší sací účinnost vysavače.

Poznámka: nikdy nepoužívejte vysavač bez předfiltru!!





Mohlo by dojít k ucpaní filtrace!!!

Důležité: Vzduch nahromaděný ve vysavači může zabránit správnému provozu čerpadla. V případě, že je vaše filtrace vybavena odvzdušňovacím ventilem, použijte jej pro vypuštění nahromaděného vzduchu do té doby, než z filtrace půjde jen voda. Poté ventil opět uzavřete. Tento krok proveděte dle návodu pro vaši filtrace.

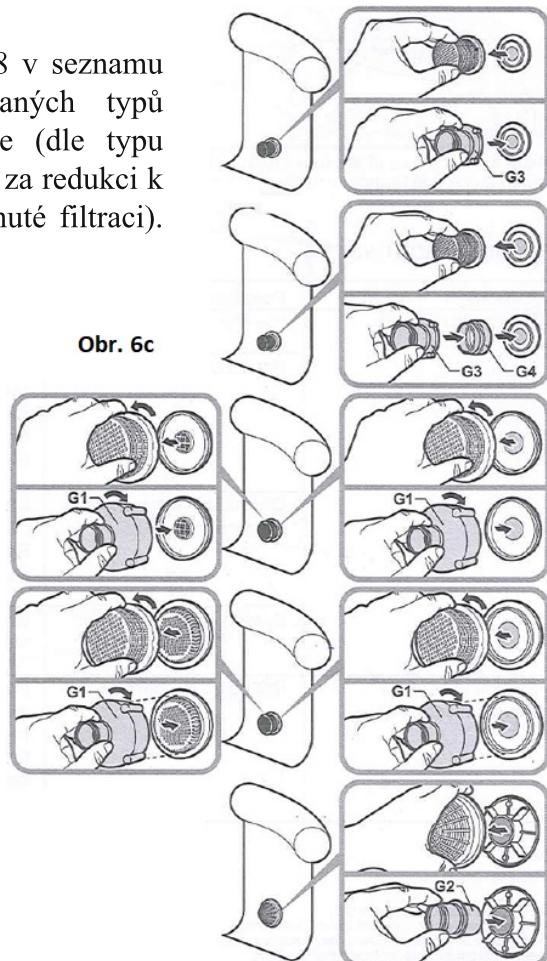

Jak vyčistit předfiltr vysavače SkoobaMax

- Otočte průhledným krytem těla vysavače v protisměru hodinových ručiček a vytáhněte jej směrem nahoru. (Obrázek 7)
- Vytáhněte předfiltr se sáčkem a vyčistěte ho od nečistot a listí a důkladně jej propláchněte. (Obrázek 8) Zároveň se ujistěte, že není ucpaná hadice a popřípadě ji vyčistěte.
- Vraťte předfiltr do těla vysavače. Ujistěte se, že šedý kroužek na předfiltru zapadl do těla vysavače. (Obrázek 9). Jestliže je sáček poškozen, vyměňte jej za nový. V žádném případě nepoužívejte vysavač bez předfiltru se sáčkem!
- Průhledný kryt vysavače nasadte zpět na tělo vysavače a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby závit zapadl a kryt byl pevně utažen. (Obrázek 10)

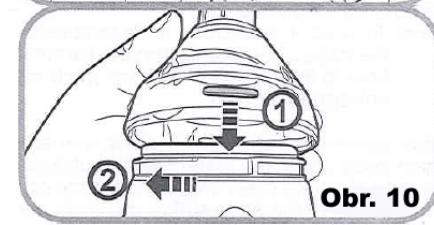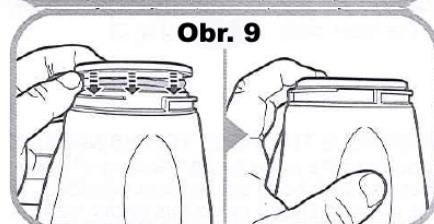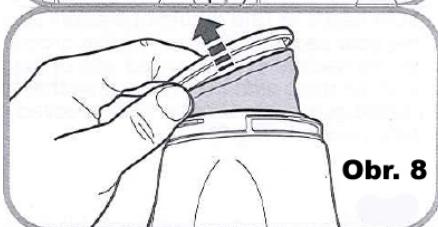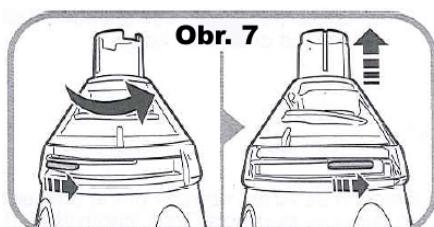


Jak vyměnit čistící kartáčky:


Zatáhněte za jeden konec kartáčku a vytáhněte jej ven z komory. (Obrázek 11)

Poznámka: Netahejte za štětinky kartáčků násilím.

Nové kartáčky nasaděte do zárezů na vysávací hlavě zasunutím kartáčku do komory na jedné straně a zavíknutím na straně druhé. (Obrázek 12)

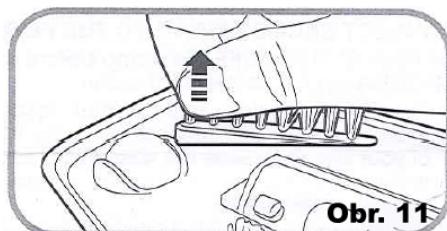

Obr. 11

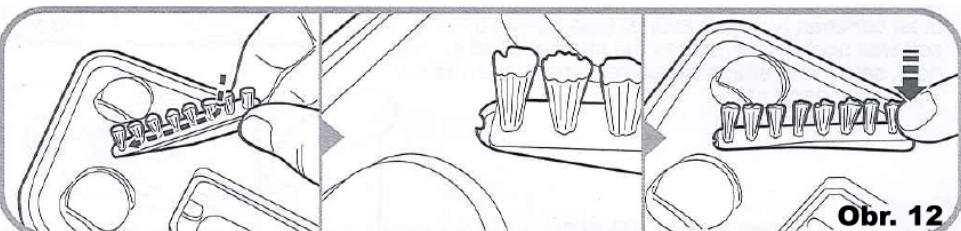

Obr. 12

POZOR:

Vysavač je třeba skladovat tak, aby nedocházelo k vyvýjení tlaku na kartáčky vysavače, což může způsobit jejich trvalé poškození. Užitím vysavače dochází k opotřebení kartáčků. Životnost kartáčků je 1 rok. Doporučujeme výměnu kartáčků po každé sezóně.

Řešení problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vysavač špatně sbírá nečistoty.	Sáček předfiltru je plný.	Vyčistěte sáček předfiltru od nečistot.
	Nedostatečný sací výkon.	Ujistěte se, že vaše filtrace má výkon alespoň $2\text{m}^3/\text{h}$. Ujistěte se, zda není hadice k vysavači děravá. Ujistěte se, zda není filtrace zanešená.
	Závada uvnitř systému.	Vyčistěte/propláchněte filtraci. Odstraňte nečistoty z hadice. Vyměňte poškozený sáček předfiltru.
	Ucpaná sací hubice nebo hlava.	Odstraňte všechny nečistoty ze sací hubice nebo hlavy.
Sací hlava se nepohybuje plynule.	Zaseknuté kuličky na spodní straně sací hlavy.	Opatrně vyjměte kuličky ze spodní strany sací hlavy a vyčistěte je i drážky ve kterých byly od nečistot. Kuličky nasaděte zpět do drážek.