

# NÁVOD K POUŽITÍ PRO VENKOVNÍ SOLÁRNÍ SPRCHU (OUTDOOR SOLAR SHOWER™) AQUALIVIN



Společnost GAME doporučuje instalaci venkovní solární sprchy na pevný povrch, abyste zajistili její stabilitu a bezpečnost. Když budete používat nástroje, musíte postupovat opatrně, abyste nepoškodili pochromovanou část. Společnost GAME doporučuje použití hadříku mezi klíčem a díly sprchy, abyste zabránili jejich případnému poškození.

## PŘÍPRAVA INSTALACE SPRCHY

1. Zvolte si takové místo pro vaši sprchu, na které bude směřovat co nejvíce přímého slunečního svitu.
2. Použijte podkladní desku / spodní trubici pro vyznačení polohy montážních otvorů, které budou vyvrtány pro šrouby. Viz **OBRÁZEK 1**.
3. Odstraňte sprchový oddíl. Vyvrtejte otvory o průměru ½ palce a o hloubce 1¾ palce za použití právě vytvořených značek.
4. Vložte do vyvrtaných otvorů roztahovací matice. Umístěte podkladní desku / spodní trubici přes otvory a proveďte zajištění k povrchu za pomoci šroubů a podložek. **POZNÁMKA:** Podkladní deska se bude zdát volná, dokud nebude sprcha plně přitažena k povrchu. Viz **OBRÁZEK 1**.

## SESTAVENÍ SPRCHY

1. Zvolte jeden závitový konec nástavcové trubky a omotejte jej dvakrát až třikrát dodávanou teflonovou páskou. Poté našroubujte sprchovou hlavu na omotaný konec trubky. **DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K PŘETAŽENÍ.** Viz **OBRÁZEK 3**.
2. Těsně omotejte zbývající závitový konec nástavcové trubky teflonovou páskou, 16-20krát. Pečlivě začněte šroubovat omotaný konec nástavcové trubky do fitinku na horní sprchové trubici. Jemně dokončete šroubování trubky do sprchy za použití závěrečné otáčky tak, aby sprchová hlava byla orientována směrem dolů. **POZNÁMKA:** Jestliže se nástavcová trubka zarazí o konec závitů v jakékoliv jiné orientaci, otáčejte trubkou proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude směřovat dolů. Nástavcová trubka musí pro zajištění řádné orientace směřovat dolů. Viz **OBRÁZEK 3**.
3. Zvedněte, umístěte a vyrovnejte horní trubici sprchy na spodní trubici. **POZNÁMKA:** Je třeba, aby ovladač sprchy a sprchová hlava byly orientovány stejným směrem. Zatlačte horní trubici dolů do spodní trubice. Viz **OBRÁZEK 2**.
4. Otáčejte pojistným kroužkem ve směru pohybu hodinových ručiček, abyste bezpečně připojili horní trubici ke spodní trubici. Viz **OBRÁZEK 2**.
5. Připojte zahradní hadici k přívodnímu otvoru sprchy a k vodnímu zdroji. **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že hadice je umístěna bezpečným způsobem, aby došlo k eliminaci jakýchkoliv nebezpečí převržení. Viz **OBRÁZEK 1**.
6. V případě netěsností u připojovacího bodu z kroku 3: odstraňte nástavcovou trubku z fitinku, omotejte třikrát až čtyřikrát páskou a pečlivě zopakujte krok 3. Viz **OBRÁZEK 3**.



OBRÁZEK 1




OBRÁZEK 2



OBRÁZEK 3

## Sestava obsahuje:

- 1 ks spodní trubice
- 1 ks horní trubice
- 1 ks sprchová hlava
- 1 ks nástavcová trubka
- 1 ks ovladač sprchy
- 4 ks šrouby
- 4 ks podložky
- 4 ks roztahovací matice
- 1 ks teflonová páska

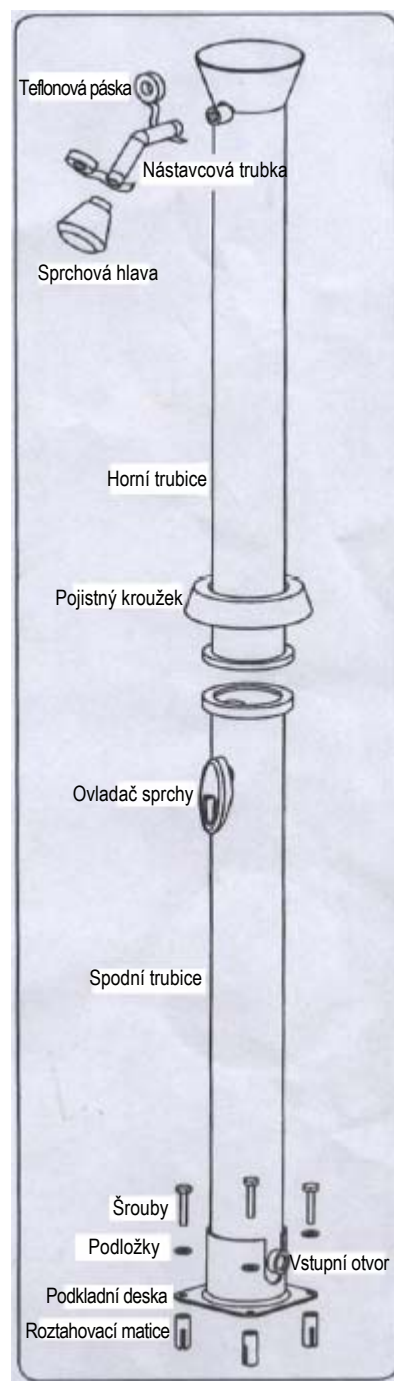

## POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ SPRCHY

1. Zapněte a zvedněte ovladač sprchy do plné polohy HOT (plně na teplou vodu).
2. Zapněte přívod vody do zahradní hadice, abyste naplnili sprchu. Naplnění sprchy bude trvat zhruba 2 minuty. **POZNÁMKA:** Naplnění trubice s ventilem v poloze pro teplou vodu zajistí, že se ve sprše nebudou zachycovat žádné vzduchové kapsy. Tento postup se používá pouze pro počáteční nastavení.
3. Když bude voda vytékat ze sprchové hlavy, vypněte ovladač sprchy. Vypnutí ovladače sprchy umožňují, aby se voda začala ohřívat.

4. Sprcha je připravena absorbovat sluneční světlo a ohřívat vaši vodu. **POZNÁMKA:** V závislosti na dostupném slunečním svitu a venkovní teplotě může trvat až jednu hodinu nebo i déle, než se voda plně ohřeje. Když budete sprchu používat příliš brzy, povede to k méně ohřáté vodě. Uplyne-li od použití sprchy (která nebyla vyprázdněna) relativně krátká doba, nebude ohřev trvat tak dlouho, neboť sprcha bude ještě obsahovat určitý objem teplé vody.

#### **POUŽITÍ SPRCHY**

**UPOZORNĚNÍ: VŽDY ZAČNĚTE SVÉ SPRCHOVÁNÍ PUŠTĚNÍM STUDENÉ VODY, ABY NEDOŠLO K OPAŘENÍ.**

1. Stačí zvednout ovladač do jeho polohy „zapnuto“ a budete připraveni užít si svou sluncem ohřátou vodu!  
**POZNÁMKA:** Kohoutek připojený k zahradní hadici musí být zapnutý, aby sprcha mohla běžet.
2. Vypněte přívod vody ke sprše, když bude sprchování ukončeno.

**VAROVÁNÍ:** TEPLOTA VODY VE SPRŠE MŮŽE DOSÁHNOUT HODNOT NAD 130 °F (55°C)! SPOLEČNOST GAME DOPORUČUJE OTEVŘÍT OVLADAČ DO STŘEDNÍ POLOHY MEZI TEPLOU A STUDENOU VODOU, POTÉ PROVÉST NASTAVENÍ NA POŽADOVANOU TEPLOTU.

**VAROVÁNÍ:** JESTLIŽE SE SPRCHA NEPOUŽÍVALA PO DOBU DELŠÍ NEŽ 3 DNY, DOPORUČUJE SPOLEČNOST GAME NECHAT SOLÁRNÍ SPRCHOU PO DOBU 2 MINUT PROTÉKAT VODU, ABY DOŠLO K VYPUŠTĚNÍ USEDLÉ VODY. USEDLÁ VODA V TEPLÉM PROSTŘEDÍ MŮŽE PODPOROVAT RŮSTOVÉ PODMÍNKY PRO NEBEZPEČNÉ BAKTERIE.

#### **DEMONTÁŽ PRO OBDOBÍ MIMO SEZÓNU**

1. Vypněte a odpojte zahradní hadici. Viz **OBRÁZEK 1**.
2. Otevřete ovladač a nechte sprchu vypustit (přibližně po dobu 2 minuty).
3. Otáčejte pojistným kroužkem PROTI SMĚRU POHYBU HODINOVÝCH RUČÍČEK pro odšroubování a jemně tahem oddělte trubice sprchy. **POZNÁMKA:** Voda může vystříknout. Viz **OBRÁZEK 2**.
4. Odšroubujte spodní trubici sprchy a vypusťte zbývající vodu z jednotky.
5. Vytřete sprchové díly a uchovejte si je pro následující sezónu.

**NEPOUŽÍVEJTE SŮL ANI JINÉ METODY PROTI ZAMRZÁNÍ. POKUD BYSTE TAK ČINILI, BUDE TO MÍT ZA NÁSLEDEK NEPLATNOST ZÁRUKY.**

**Omezení ručení:** Společnost **GAME** nebude ručit za žádné škody způsobené Výrobkem nebo tím, že Výrobek nefungoval, včetně jakýchkoliv přímých či nepřímých škod, za zranění osob, ušlý zisk, ztrátu úspor, nahodilé škody, následné škody nebo jakékoliv jiné finanční ztráty vznikající z použití nebo nemožnosti použít Výrobek. Společnost **GAME** nebude ručit za žádný nárok vznesený třetí stranou nebo vznesený vámi vzhledem ke třetí straně. • Toto omezení se vztahuje bez ohledu na to, zda je o náhradu škod usilováno nebo je nárok vznesen podle této omezené záruky nebo občanskoprávní žalobou (včetně nedbalosti a striktního ručení za výrobky), zda se jedná o smluvní nárok nebo jakýkoliv jiný nárok. Tohoto omezení se žádná osoba nemůže vzdát, ani jej žádná osoba nemůže měnit. Toto omezení záruky bude účinné i tehdy, když jste upozornili společnost GAME nebo oprávněného zástupce společnosti GAME na možnost jakýchkoliv takových škod.

**KROMĚ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST GAME NEČINÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, AŽ JIŽ BY SE JEDNALO O ZÁRUKY EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ, VČETNĚ ZEJMÉNA ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST GAME VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY NEUVEDENÉ V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE. VŠECHNY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, KTERÉ BY MOHLY BÝT UVALENY ZÁKONEM, SE OMEZUJÍ NA PODMÍNKY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O CELOSVĚTOVÉ OMEZENÉ ZÁRUCE.**



Great American Merchandise & Events (GAME)  
16043 N. 82nd Street  
Scottsdale, AZ 85260 - 1800 USA

tel: 888DUCKY88 (382.5988); fax: 602.957.POOL (7665)  
e-mail: products@game-group.com  
www.game-group.com