


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KAJAK LITE-RAPID X2

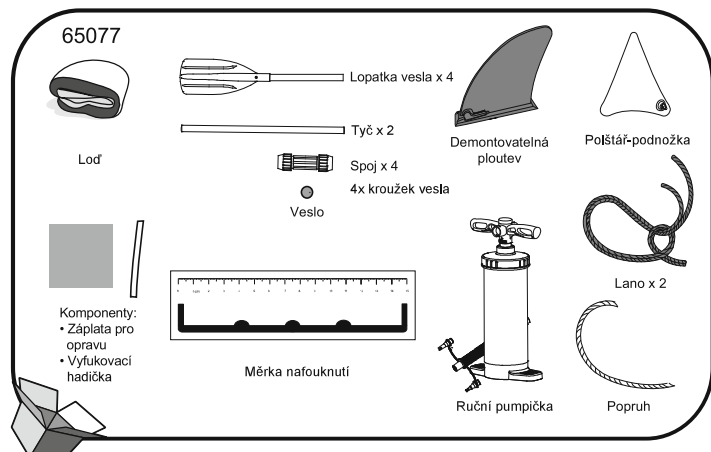

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili poškození lodi a poranění cestujících, nepřekračujte údaje uvedené na štítku výrobce.

Technické specifikace

Položka	Velikost v nafouknutém stavu	Doporučený provozní tlak	Maximální nosnost	Maximální nosnost
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 liber)	2 dospělí

UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržujte veškeré bezpečnostní a provozní pokyny. Nebudete-li pokyny dodržovat, může dojít k převrácení, vyloučení lodi a následnému potopení.

- Nepřekračujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet osob na palubě nesmí celková hmotnost osob a vybavení na palubě překročit maximální nosnost. Vždy používejte vyhrazené sedačky/prostory k sezení.
- Při nakládce lodi nikdy nepřekračujte maximální doporučenou nosnost: Loď vždy nakládejte opatrně a váhu rozkládejte vhodným způsobem tak, aby byla dodržena čára ponoru (přibližně). Těžké položky nepokládávejte do horní části lodi.
- POZNÁMKA:** Maximální doporučená nosnost zahrnuje hmotnost všech osob na palubě, veškerých zásob a osobních věcí, veškeré vybavení, které není zahrnuto v hmotnosti lodi, náklad (případně) a veškeré spotřební kapaliny (voda, palivo atd.).
- Při používání lodi je třeba vždy předem zkontrolovat a používat záchranná zařízení jako jsou záchranné vesty a záchranná kola.
- Před každým použitím zkontrolujte veškeré komponenty lodi včetně vzduchových komor, lan k uchopení, vesel a vzduchových ventilů, zda jsou v dobrém stavu a bezpečně zajištěny. Pokud objevíte poškození zastavte za účelem opravy.
- V případě úniku vzduchu nebo když loď začne nabírat vodu, je třeba mít k dispozici kyblíky, naběračky na vodu a vzduchové pumpičky.
- Pokud je loď v pohybu, všichni cestující musí zůstat sedět po celou dobu, aby se zabránilo pádu člověka přes palubu. Udržujte rovnováhu lodi. Nerovnoměrné rozložení osob nebo nákladu v lodi může způsobit převrácení lodi a potopení.
- Loď použijte v mělkých vodách do 300 m (984 stop). Dávejte pozor na přírodní faktory, jako jsou vítr, přílivové vlny a příliv. **DÁVEJTE POZOR NA VĚTRY A PROUDY MIMO POBŘEŽÍ. Vždy používejte záchrannou vestu!**
- Pokud dojde k propíchnutí jedné komory v době, kdy je loď ve vodě, může být nezbytné plně nafouknout jinou komoru, aby se zabránilo potopení plavidla.
- Při přistání na pobřeží dávejte pozor. Ostré a hrubé předměty jako jsou skály, beton, lastury, sklo atd. mohou loď proděravět. Abyste zabránili poškození, netáhněte loď po hrubých površích.
- Loď je určena k používání na pláži, po krátkou dobu a na krátké plavby.
- Dávejte pozor na potenciálně škodlivé vlivy kapalin jako jsou kyselina z baterií, nafta, benzín. Kapaliny mohou vaši loď poškodit.
- Nafoukněte podle číselovaných vzduchových komor a nominálního tlaku na lodi. V opačném případě může dojít k nadměrnému nafouknutí a výbuchu lodi. Překročení údajů uvedených na štítku kapacity může způsobit poškození, převrácení lodi a způsobit potopení.
- Jak loď používat. V případě potřeby se seznamte s informacemi pro místní oblast a/nebo školení. Seznamte se s místními zařízeními a nebezpečími související s plavbou na lodi a/nebo činností ve vodě.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE



Smontování člunu

K NAFUKOVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKÝ VZDUCH. HROZÍ POŠKOZENÍ PRODUKTU A ZÁNIK ZÁRUKY

- Rozložte člun na rovném povrchu.
- Připevněte odnímatelnou ploutev na dno člunu (obr. 1). Zakřivení ploutve musí směřovat k zádi člunu.

POZNÁMKA: Ploutev namontujte před nafouknutím a demontujte ji po vyfouknutí.

POZNÁMKA: Abyste zabránili poškození demontovatelné ploutve, vyhněte se mělké vodě.

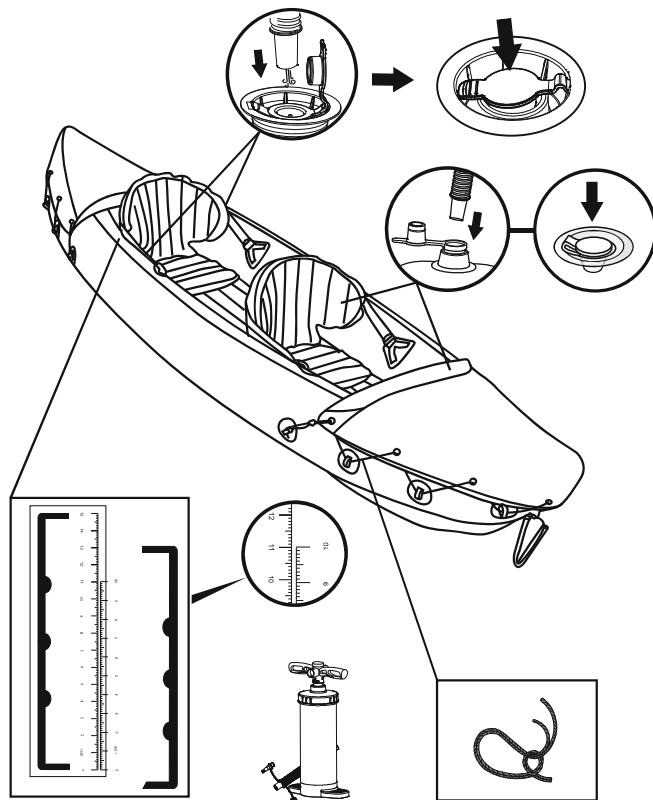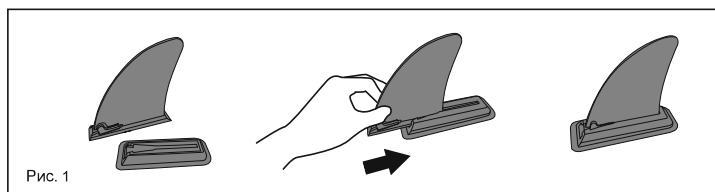


- Nafoukněte komory RUČNÍM čerpadlem.
- Přímo na člunu je vytištěna měrka nafouknutí. Nafukujte do té doby, než bude stupnice vytištěné měrky stejně dlouhá jako měrka dodávaná se člunem. (viz následující tabulka a obrázek)
- Upozornění:** Podhuštění nebo přehuštění člunu znamená bezpečnostní riziko. Je vhodné zkontrolovat tlak nahuštění před každým použitím. Pokud používáte tlakoměr, nesmí ukazovat vyšší tlak, než je uveden na štítku výrobce.
- Při huštění na člunu nestůjte ani na něj nic nepokládávejte.
- Nafoukněte dolní komoru a další příslušenství, jako je sedátko, až budou pevné na dotek, NIKOLIV však tvrdě.
- Dlouhodobé vystavení slunci může zkracovat životnost člunu. Navrhujeme nenechávat člun na přímém slunci déle než 1 hodinu po použití.

Položka	Velikost po nafouknutí	Velikost ve vyfouknutém stavu	Velikost v nafouknutém stavu
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Sestavení sedadla a opěrky pro nohy

Upevněte pás na sedadlo a připojte ke člunu. Nafouknutou opěrku nohou vložte do přední části lodi. Zkontrolujte, že opěrka nohou nezachytí nohy cestujících v případě převrnutí člunu.

Instalace vesel

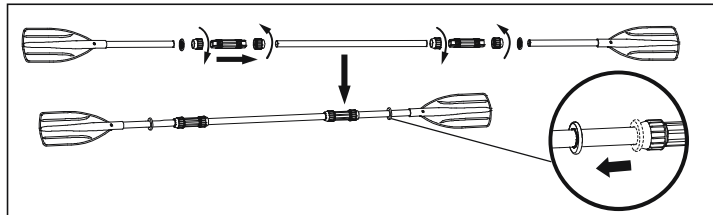

POZNÁMKA: Všechna vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek.

Skladování

- Veškeré příslušenství uložte pro příští použití.
- Člun opatrně omyjte mýdlovou vodou.
- Poznámka:** Nepoužívejte aceton, kyselý ani zásaditý roztok.
- Na jemné otření všech povrchů použijte hadřík.
- Poznámka:** Nesušte povrch na přímém slunci. Nesušte jej elektrickými vysoušeči. Došlo by k poškození člunu a zkrácení jeho životnosti.
- Vypusťte komory trupu. Všechny komory trupu vypouštějte najednou, aby tlak ve všech klesal najednou. Předějte tak poškození vnitřní konstrukce člunu. Poté vypusťte podlahu a sedadlo.

- Člun přeložte zepředu dozadu a vytlačte z něj tak vzduch. Zbytek vzduchu lze také vyčerpat vzduchovým čerpadlem.

Opravy

- Případné malé díry opravte pomocí pokynů na záplátě k opravě.

- Pokud je díra příliš velká na záplatu v balení, kupte si soupravu na opravu Bestway nebo loď zašlete do specializovaného obchodu k opravě.

Registrace (Pouze pro zákazníky z USA/Kanady)

Pokud potřebujete svou loď zaregistrovat, připravte si identifikační číslo trupu lodi a název modelu lodi a poté navštivte www.bestwaycorp.com/support, kde získáte své Potvrzení o původu, nebo nám tyto údaje zašlete na e-mailovou adresu service@bestwaycorp.us.

TUTO PŘÍRUČKU UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, A PŘI PRODEJI PLOVIDLA JI PŘEDEJTE NOVÉMU MAJITELI.