



chladící zařízení pro
COOL POOL LITE UFC
návod k obsluze a instalaci

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ (CHILLER)

Tyto pokyny doplňují pokyny dodávané s jednotlivými součástmi sady.

Jejím účelem je specifikovat vzájemné působení prvků a konkrétní použití celé sestavy.

Balení

Celý produkt se dodává v sadě 3 krabic. Sestavením následujících dílů budete moci elektricky ochladit vodu ve vašem bazénu. Takto využijete funkci „chlazení“, která nabízí osvěžující a regenerační studené koupele, aniž byste museli na každou koupel použít 50 kg ledu.

BOX 1	BOX 2	BOX 3
nařukovací vana COOL POOL LITE UFC	oběhové čerpadlo a hadice	zařízení pro ohřev a chlazení vody

Hydraulické připojení

Po přípravě jednotlivých součástí podle příslušných návodů je třeba provést hydraulické propojení mezi vanou, chladicím zařízením a oběhovým čerpadlem.




Při instalaci vypněte vodní a elektrický okruh! Při instalaci čerpadla k ochlazovací vaně doporučujeme utěsnit závity teflonovou páskou.

1. Připojte vodní hadici vycházející z vany k přívodu vody do oběhového čerpadla.*
2. Připojte vodní hadici vycházející z oběhového čerpadla* k přívodu vody (IN)* chladicího zařízení (CHILLERU) pomocí jedné z připojovacích trubek dodaných v krabici č. 2.
3. Připojte vodovodní hadici na výstup (OUT) z chladicího zařízení (CHILLERU)* k vodnímu vstupu do vany.


**Pokud je to nutné, přidejte na závitové spoje teflonovou (PTFE) pásku, abyste zlepšili těsnění.*



Před naplněním vany odstraňte 2 vnitřní zátky a našroubujte bazénový filtr na jeho spodní trysku. Jakmile je hladina vody mezi výstupem a vstupem bazénu, spusťte čerpadlo, aby se systém odvzdušnil. Poté pokračujte v napouštění na požadovanou úroveň.

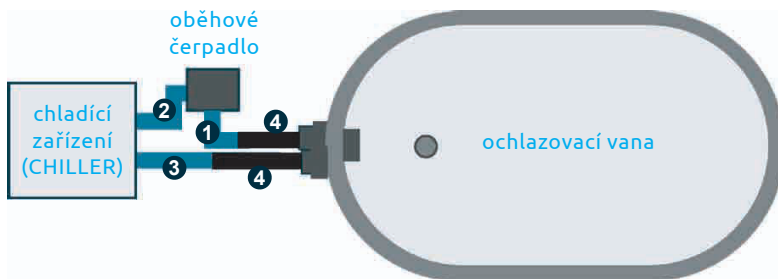

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ (CHILLER)

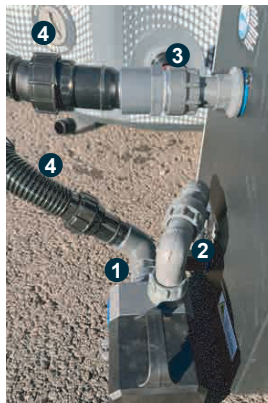

Elektrické připojení



Elektrická instalace musí odpovídat normě NF C 15-100. Nepoužívejte napájecí lištu ani prodlužovací kabel.

Připojte spotřebiče ke 2 samostatným zásuvkám chráněným 30 mA zemním svodičem.

Nastavení chladicího zařízení (CHILLERU)

Chcete-li využít funkce chlazení ($T < 5^{\circ}\text{C}$), musí být pokročilý parametr C11 zařízení chilleru nastaven na 3°C . Toto nastavení umožňuje chlazení až na 3°C . Chcete-li toto nastavení změnit, nahlédněte do návodu k obsluze tepelného čerpadla.

1. Vypněte tepelné čerpadlo.
2. Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy zobrazíte nastavení.
3. Navigujte pomocí šipek  a  dokud se nedostanete k parametru C11.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka .
5. Hodnotu můžete změnit pomocí šipek  a .
6. Novou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka .



HANSCRAFT, s. r. o.

Bečovská 939

104 00 Praha 10-Uhřetěves

CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.cz

